



**Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug**

**Zivilschutz**

Ausbildungszentrum Sempach  
Allmend  
Postfach  
6204 Sempach  
Telefon +41 41 228 38 38  
zivilschutz@lu.ch  
www.zivilschutz.lu.ch


# Merkblatt für den Unterhalt von Schutzräumen

## Allgemeines

- Der Schutzraum darf für zivile Zwecke genutzt werden.
- Die zivilschutzfremde Nutzung darf die periodische Kontrolle nicht beeinträchtigen.
- Die Veränderungen müssen innert fünf Tagen rückgängig gemacht werden können.
- Die Zusatzeinrichtungen dürfen nicht fest mit der Hausinstallation verbunden werden.
- Alle baulichen und technischen Veränderungen sind vom Kanton zu genehmigen.

## Belüftungseinrichtung

- Luftfassung sauber?**
- Explosionsschutzventil sauber?**
- Handkurbel vorhanden?**
- Bedienungsanleitung vorhanden?**
- Plomben am Gasfilter vorhanden?**
- Gasfilter fest am Boden verankert?**
- Drehrichtung Motor korrekt?**
- Keine ungewöhnliche Motorengeräusche?**
- Faltschläuche unbeschädigt/ dicht?**
- Drosselklappe funktioniert?**

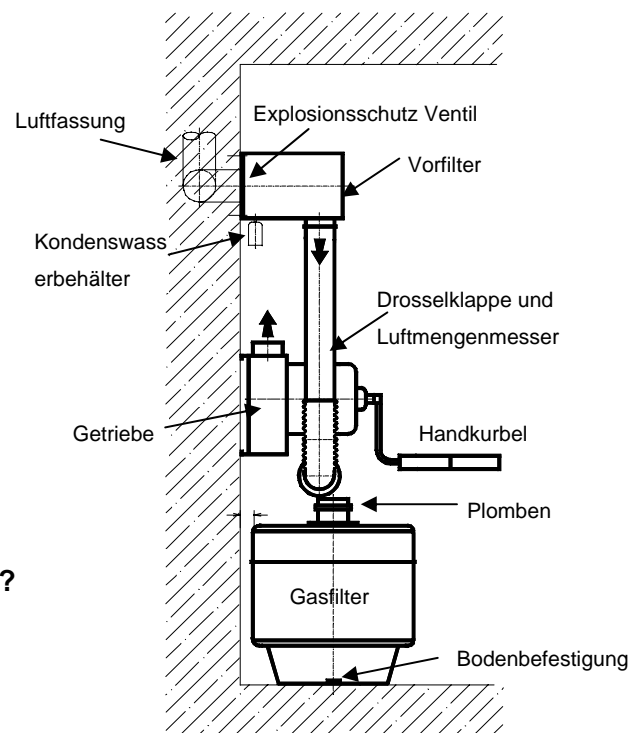

## Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD)

- Panzertüren (PT) und Panzerdeckel (PD) rostfrei?**  
(evtl. entrostet und neu streichen)
- Keine lose Gummidichtung?**
- Gummichtungen sauber und mit Silikon o. ä. behandelt?**
- Hebelgriffe fest angezogen?**
- Selbstbefreiung vorhanden?**  
(ab Baujahr 1970)
- Ist die demontierbare Schwelle vorhanden? (optional)**



## Bodenablauf

- Bodenabläufe (BA) sauber und mit Wasser gefüllt?**  
(leere Bodenabläufe stinken)
- Rostfrei?**  
(evtl. entrostet und mit geeigneter Farbe streichen)

## Notausstieg (NA) / Fluchtröhre (FR)

- Notausstieg/ Fluchtröhre sauber?**
- Entwässerung via Bodenablauf oder Sickerpackung gewährleistet?**
- Gitterabdeckungen gegen Einbruch und Sturz gesichert?**

